



## ファームウェア更新手順

1) Atomstack 公式ホームページのダウンロードサイトより、Printer firmware をダウンロードします。

<https://www.atomstack3d.com/3dprinterdownload>

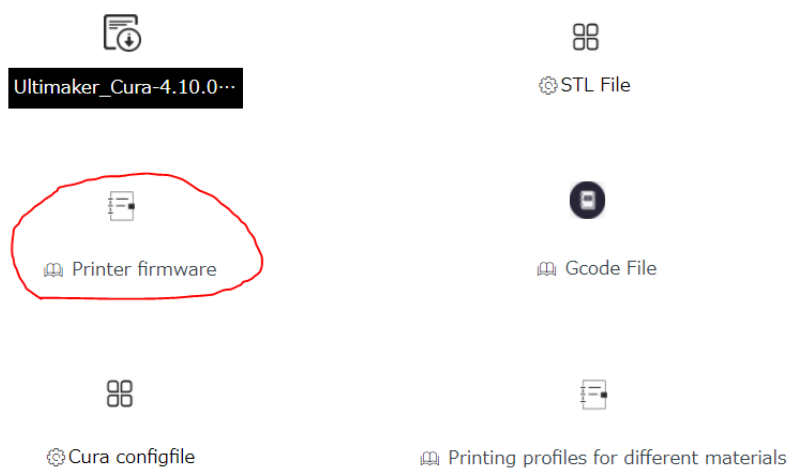

2) ダウンロードされたファイルホルダーを展開し、機種 (Max/Pro) に応じて該当 bin ファイルを選択します。

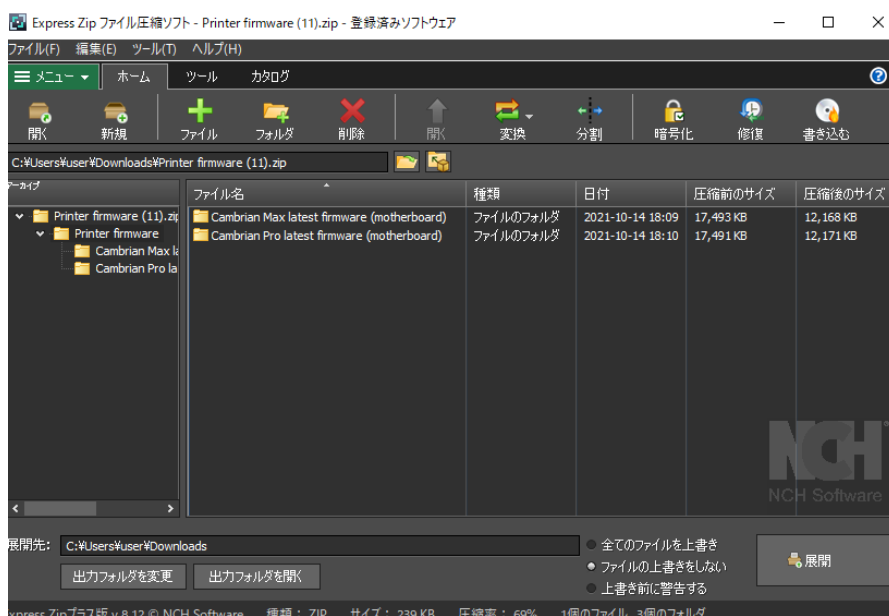

3) 該当 bin ファイルを付属 TF カードの最上位層にコピーします。ファイル名称は "Robin\_e3.bin" としてください。

4)TF カードを PC に差し込みます。更新ファームウェアファイル"Robin\_e3.bin"が TF カードの最上位層にあることを確認ください。ファイル名は変更できません。

5).プリンターの電源を入れない状態で、ベースのカードスロットに TF カードを差し込みます。

6).プリンターの電源を入れ、ファームウェアが更新されるのを待ちます。

7)プリンターの電源を切り、TF カードを抜きます。

8)プリンターを再起動すれば、ファームウェア更新が完成します。